

Carrello per fusti dotato di leva di manovra

► **Il carrello per fusti può prendere un fusto da 200 l in posizione verticale.**

La leva di manovra consente di portare il carrello in posizione orizzontale dopo aver caricato il fusto sul carrello.

Il fusto può quindi essere trasportato nel luogo di destinazione dove si possono compiere operazioni di travaso.

Tale carrello può essere facilmente movimentato da un solo operatore.

È dotato di robuste ruote in nylon per una facile e sicura movimentazione.

- Dimensioni L x P x H (mm): 825 x 495 x 533



Carrello per fusti con leva di manovra, Codice articolo 7260-429


novità




Esempio d'impiego

Alzafusti

- Trasporto pratico di fusti da 200 litri
- Fissaggio alle forche del carrello elevatore mediante viti ad alette
- Portata (kg): 300
- Distanza tra le forche (mm): 623
- Dimensioni tasche per le forche L x P x H (mm): 140 x 560 x 55
- Dimensioni L x P x H (mm): 1405 x 720 x 120
- Peso (kg): 45

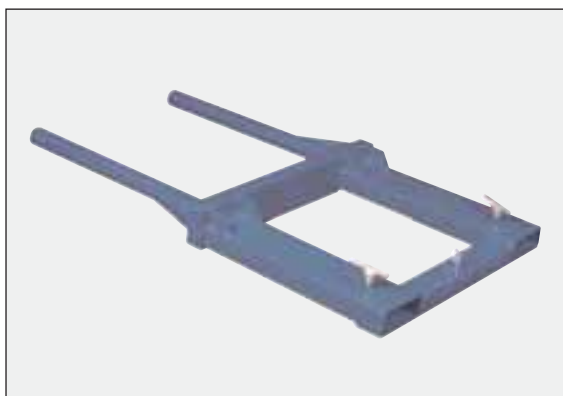

novità

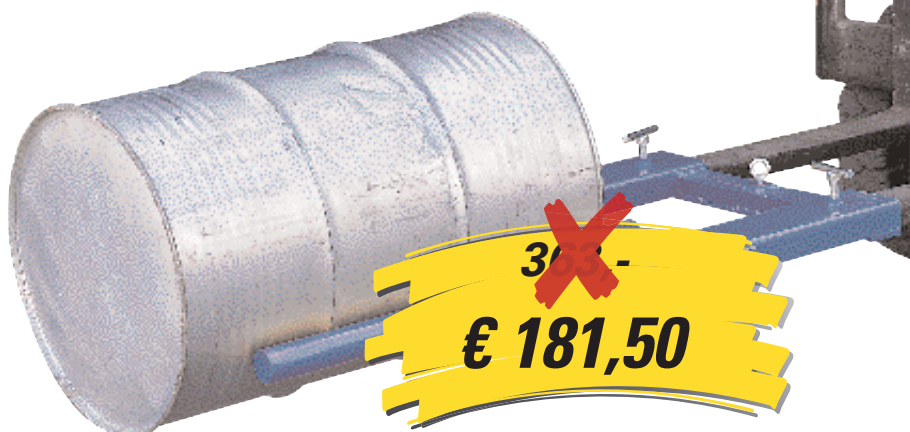

Alzafusti,
Codice articolo 7260-431

Carrelli in acciaio per bombole

- Per il trasporto sicuro di bombole di gas
- In acciaio verniciato
- Supporto per le bombole e catena di sicurezza

novità



Carrello in acciaio per bombole AC 1, con ruote in gomma piena Ø 200 mm, Codice articolo 7260-424



Carrello in acciaio per bombole AC 2, con ruote in gomma piena Ø 400 mm, Codice articolo 7260-425

Carrello in acciaio per bombole con ruotino di appoggio

- Con ruotino di appoggio, girevole, per una movimentazione più agevole
- In acciaio verniciato
- Supporto per le bombole e catena di sicurezza



Carrello in acciaio per bombole AC B, con ruote in gomma piena, 2 con Ø 400 mm ed 1 con Ø 200 mm, Codice articolo 7260-426

novità

Tipo	AC 1	AC 2
Ø max. bombole (mm)	250	250
N° bombole	1	2
Tipo gomme	piene	piene
Codice articolo	7260-424	7260-425
Prezzo €	125,-	200,-

€ 63,50

€ 125,-



Tipo	AC B
Ø max. bombole (mm)	250
N° bombole	2
Tipo gomme	piene
Codice articolo	7260-426
Prezzo €	200,-

€ 132,-

Sostegno in acciaio per bombole

- Per 2 bombole di gas di Ø 230 mm
- In acciaio verniciato
- Con catena di sicurezza e predisposizione per fissaggio a parete



Sostegno per 2 bombole di gas, Codice articolo 115-873

€ 64,-





- Utilizzate per operazioni di imballaggio, per sollevare e movimentare carichi particolarmente pesanti, ecc.
- Il braccio telescopico può essere regolato su diverse posizioni, a seconda del carico da sollevare
- La conformazione parallela dei longheroni facilita le operazioni di manovra sopra bancali o vasche di raccolta di larghezza 800 mm
- Impugnatura ergonomica per una facile movimentazione
- Colore blu Ral 5010




Gru a longheroni paralleli per officina

Sono dotate di una manovrabilità molto elevata grazie alle quattro ruote, particolarmente resistenti.

Il sollevamento viene effettuato idraulicamente mediante una pompa manuale a doppio effetto. La discesa avviene con estrema precisione grazie ad una valvola di scarico a regolazione fine. Il carico può venire bloccato in sicurezza a qualunque altezza possibile. Marcatura CE.



Esempio d'impiego

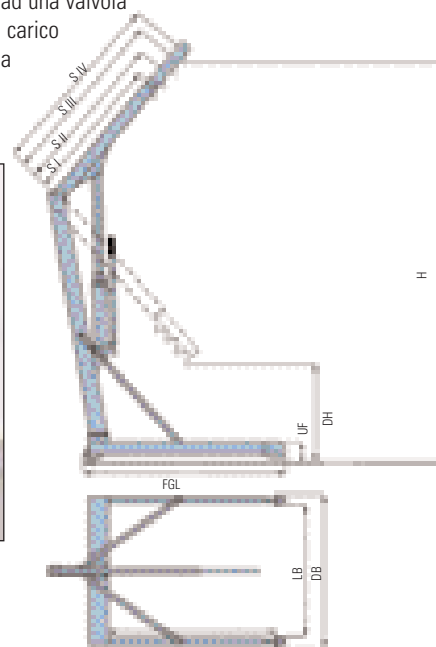

Tipo	LBK 500 Z	LBK 1000 Z
Lunghezza braccio (mm) S I / Portata max. (kg)	1060 / 500	1060 / 1000
Lunghezza braccio (mm) S II / Portata max. (kg)	1160 / 450	1110 / 900
Lunghezza braccio (mm) S III / Portata max. (kg)	1260 / 400	1260 / 800
Lunghezza braccio (mm) S IV / Portata max. (kg)	1360 / 350	1360 / 700
Altezza max. di sollevamento H (mm)	2475	2475
Altezza min. di sollevamento DH (mm)	470	470
Lunghezza del carrello FGL (mm)	1390	1390
Altezza di introduzione del carrello UF (mm)	155	155
Larghezza esterna del carrello DB (mm)	1000	1000
Larghezza interna max. LB (mm)	840	840
Peso (kg)	80	103
Codice articolo	138-032	138-035
Prezzo €	417,-	527,-

~~€ 417,-~~
€ 235,-



Pinza per fusti tipo FZ 500-V, Codice articolo 164-397

Pinze per fusti

Per il sollevamento verticale di fusti da 200 litri con nervature o con anello elastico

Sono idonee anche per l'impiego con fusti verticali molto vicini uno all'altro o per il caricamento di fusti di sicurezza e di recupero. Verniciatura in colore blu RAL 5010.

Tipo FZ 500-V

- Portata: 350 kg
- Peso: 5 kg

~~€ 87,-~~
€ 43,50